


The Genuine. The Original.



Ejemplo de control remoto

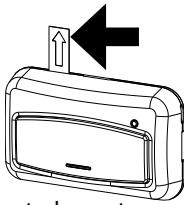

Tire de la lengüeta protectora para activar el control remoto

### ¡ADVERTENCIA!

#### LA PUERTA EN MOVIMIENTO PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.




- NO instale el transmisor (teclado) a menos que el dispositivo de seguridad del operador de la puerta funcione como es requerido por el manual del operador de la puerta.
- La Consola de Pared debe ser montada a la vista de la puerta, por lo menos 5 pies arriba del piso y alejada de las partes en movimiento de la puerta.

- Evite que las personas se acerquen mientras la puerta está en movimiento.
- NO permita que los niños jueguen con el transmisor o el operador de la puerta.
- Si la función inversa de seguridad no funciona correctamente:
- Cierre la puerta y después desconecte el abridor utilizando la manija de liberación manual.
- NO utilice el transmisor o el operador de la puerta.
- Consulte los Manuales del Propietario de la Puerta y del Abridor de la Puerta antes de intentar cualquier reparación.

#### PROGRAMACIÓN DE UN ABREPUERTAS RESIDENCIAL PRODUCCIÓN DEL ABREPUERTAS DESDE 2011 AL PRESENTE

NOTA: El MODO DE APRENDIZAJE del abrepuertas se desactivará en 30 segundos.

#### Abrepuertas de producción actual

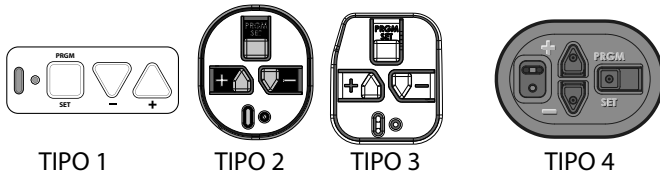


Existen 4 tipos de almohadillas de botones de programación. El tipo 1 se ilustra en estos pasos. Todos los botones realizan la misma función y la programación es la misma para todos los tipos indicados arriba.

#### Ponga el abrepuertas en el modo de programación:

##### TIPO 1-2-3-4

1. Oprima el botón de programación y manténgalo oprimido hasta que el LED redondo se vuelva azul, luego suéltelo.
2. El LED redondo se apagará y el LED largo comenzará a pestañear en violeta.
3. Oprima el botón deseado en el control remoto una vez cada dos segundos hasta que la puerta funcione.

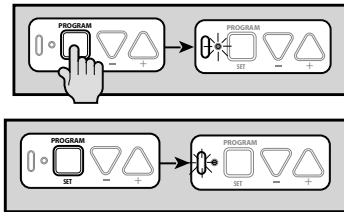

Para información sobre la patente: :

[www.overheaddoor.com/patents](http://www.overheaddoor.com/patents) ©2020, Overhead Door Corp.

##### Declaración FCC Parte 15.21:

Los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

##### Declaración FCC / IC:

Este dispositivo cumple con las normas de la Parte 15 de FCC y las normas de exención de licencia de RSS de Industry Canada. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá ocasionar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que sea recibida, incluyendo las interferencias que podrán ocasionar la operación indeseada del dispositivo.

#### PROGRAMACIÓN DEL ABREPUERTAS RESIDENCIAL PRODUCCIÓN DE ABREPUERTAS DEL 2011 Y ANTERIORES

#### Abrepuertas fabricados entre 1995 y 2011 y todos los receptores externos. (TIPO CÓDIGO DE APRENDIZAJE).


NOTA: Los botones con Código de Aprendizaje generalmente están ubicados debajo de las cubiertas de los cristales en los modelos anteriores.

NOTA: ¿Abrepuertas fabricado entre noviembre 1995 y 1997? Compatible con botones sombreados.




#### Ponga el abrepuertas en el modo de programación:

1. Oprima el botón del CÓDIGO DE APRENDIZAJE hasta que el LED ROJO comience a pestañar y luego suéltelo.
2. Oprima el botón deseado en el control remoto una vez cada dos segundos hasta que la puerta funcione.

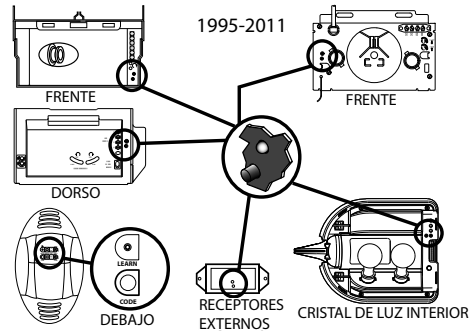


#### PROGRAMACIÓN DEL ABREPUERTAS COMERCIAL

1. Si el abrepuertas está en el modo de MARCHA, oprima la tecla "CAL/RUN" para ingresar al modo de calibración.
2. Oprima "SCROLL" (hacia arriba o hacia abajo) hasta que la pantalla indique "LEARN NEW XMTR?" Fig.1
  - Esta pregunta, junto con la indicación "HIT SET FOR YES" se desplazará continuamente por la ventana de visualización.
  - Si se oprime "SCROLL" o "CAL/RUN" se cancelará la operación.
3. Oprima "SET/CLEAR".
  - La visualización indicará "PUSH XMTR BUTTON TWO TIMES TO LEARN XMTR."
4. Escoja cualquier botón del transmisor y oprímalo dos veces.
  - Se asignará un número al azar al transmisor y la visualización indicará "XMTR \_\_ LEARNED" Ese transmisor se ha ingresado y estará listo para hacer funcionar la puerta.
  - Rotule el transmisor con el número asignado.
5. Oprima "SCROLL" (hacia arriba o hacia abajo) para pasar a otro elemento del menú, o "CAL/RUN" para salir del modo de CALIBRACIÓN.

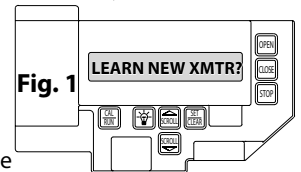

#### CÓMO CAMBIAR LA PILA:

1. Retire el clip de la visera.
2. Retire el pequeño tornillo cruciforme al dorso.
3. Abra la caja con una moneda pequeña o un destornillador.
4. Retire la tarjeta de circuitos.
5. Cambie la pila con una pila tipo botón CR2032.

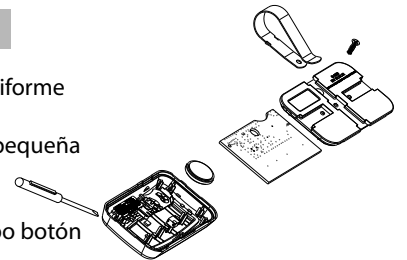

#### AYUDA CON LA PROGRAMACIÓN:

Si el abrepuertas no se activa después de llevar a cabo los pasos ilustrados, repítalos o contáctese con Atención al Cliente, por teléfono al 1-800-929-3667 para obtener ayuda con la programación.